




# ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411  
г. Боровичи, ул. Железнодорожников, 22  
Тел/факс: (81664)90-100, 90-102  
Http://www.elegia-mebel.ru

## Комод Элегант 8


800x380x1285

### Комплектовочная ведомость деталей

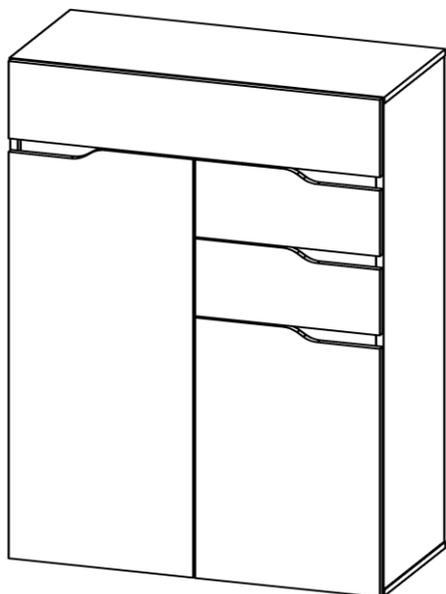

№ п/п	Наименование	Размер		Кол-во
1	Фасад ящика	394	196	2
	Фасад ящика	792	196	1
2	Фасад дверь	659	394	1
	Фасад дверь	1059	394	1
3	Щит боковой левый	1231	357	1
4	Щит боковой правый	1231	357	1
5	Крышка	800	357	1
6	Щит-дно	800	357	1
7	Бок ящика лев.	118	350	3
8	Бок ящика прав.	118	350	3
9	Передняя стенка ящика	118	316	2
	Передняя стенка ящика	118	713	1
10	Задняя стенка ящика	118	316	2
10	Задняя стенка ящика	118	713	1
11	Задняя стенка ДВП	1280	397	2
12	Брус соединительный для ДВП	1251мм		1
13	Дно ящика ДВП	334	336	2
	Дно ящика ДВП	724	336	1
14	Щит средний	1060	357	1
15	Рейка	72	373	4
16	Щит-полка	371	352	3
17	Щит-горизонтальный	357	763	3

### Комплектовочная ведомость фурнитуры



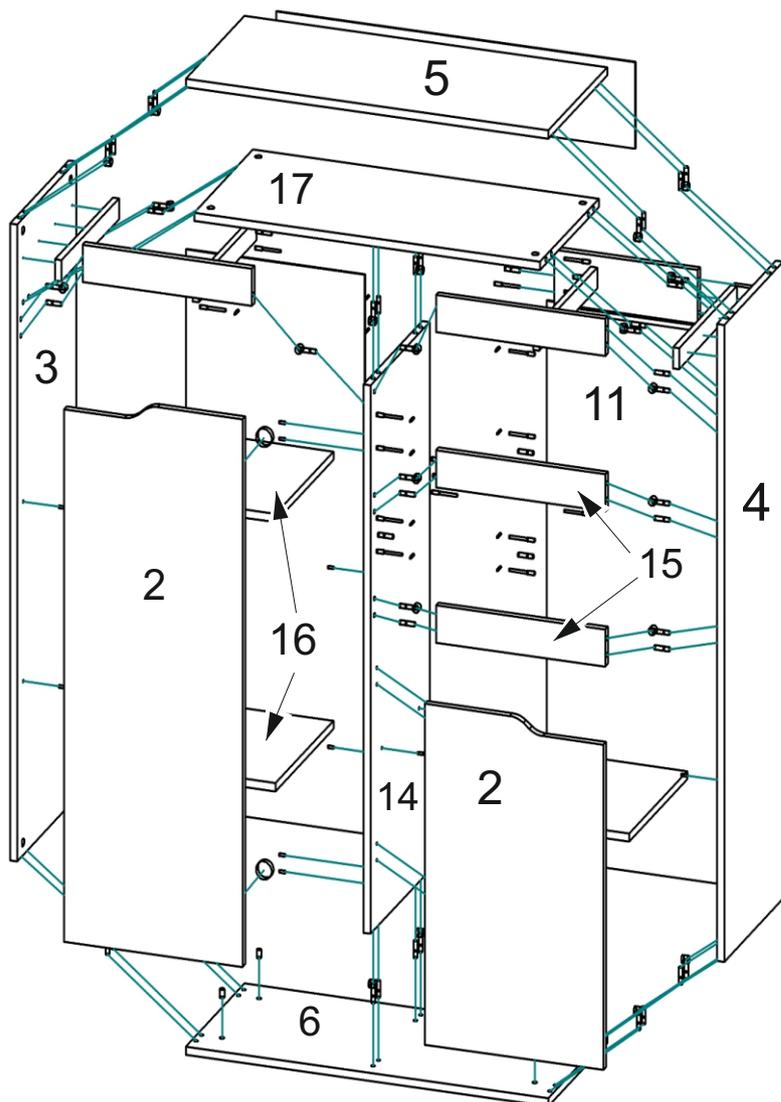


№ п/п	Наименование	КОЛ-ВО	Эскиз
1	Нога опора Валмакс НО19-20	4	
2	Направляющие шариковые L=350 мм (к-т)	3	
3	Стяжка 7x50	24	
4	Дюбель эксцентрика Rapid	24	
5	Саморез 3,5x16	60	
6	Шуруп 3x18	40	
7	Заглушка клейкая d=18	24	
8	Шкант 8x30	36	
9	Эксцентрик Rastex	24	
10	Ключ шестигранный	1	
11	Саморез 3,5x30	12	
12	Петля полунакладная Н 100	4	
13	Планка петли	4	
14	Саморез 6,3x13	8	
15	Скрепка	10	
16	Полкодержатель	12	
17	Заглушка конфирматная	24	

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий не влияющие на ее функциональность и художественное решение. Изображение представленное в инструкции может отличаться от реального вида изделия.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

1. Запрессуйте шканты (поз.8) с клеем ПВА в торцы деталей (3,4,6,17)
2. Вложите в отверстия деталей (3,4,5,14) эксцентрики (поз.9).
3. Вставьте дюбели (поз.4) в отверстия деталей (3,4,6,17,).
4. Соберите корпус ящиков (схема **D**) и прикрутите шариковые направляющие согласно схеме сборки. (**E**)
5. Соберите корпус тумбы в следующей последовательности: Соедините детали (14,6,17,3,4,5), вставив дюбели в эксцентрики и затянув их, прикрутите опоры (поз.1) саморезами 3,5x16 (поз.5)
6. Соедините задние стенки ДВП с помощью бруса (поз.12) и закрепите к боковым щитам и горизонтальному щиту с помощью шурупов (поз.6)
7. Запрессуйте полкодержатели (поз.16) в отверстия (дет.3,4,14) на удобной высоте и вложите полки (дет.16)
8. Установите ящик на место

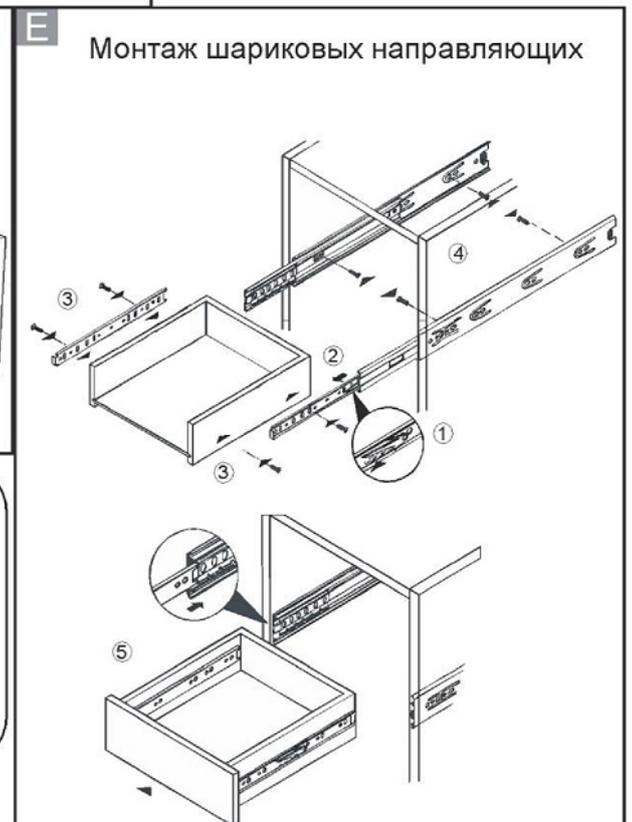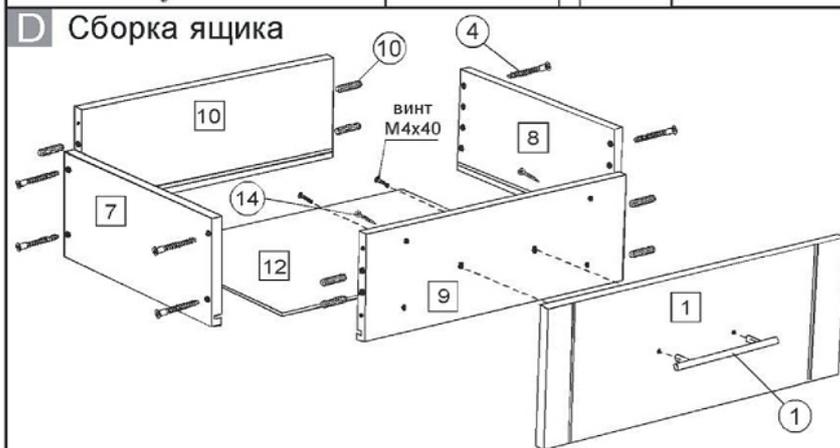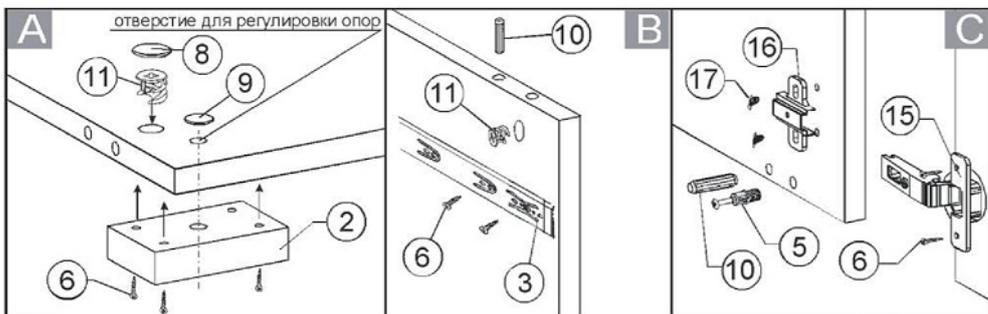

**Е.** Перед установкой направляющие нужно разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, а левой – опустить вниз. Закрепить направляющие на боковинах изделия согласно наколкам саморезами 3,5x16. Затем соединить направляющие, вставив друг в друга (произойдет щелчок)