


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Пенал «Элегант 8»

450x380x1665

Комплектовочная ведомость деталей

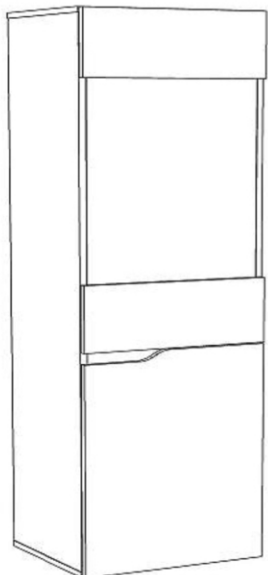

№ дет.	Название	Кол-во, шт.	Размер, мм		№ дет.	Название	Кол-во, шт.	Размер, мм	
1	Фасад дверь	1	658	442	7	Щит боковой левый	1	1612	357
2	Щит верхний	1	450	357	8	Щит горизонтальный	1	413	357
3	Полка ДСП / стекло	3	411	352	9	Фасад дверь	1	952	442
4	Рейка	1	72	413	10	Задняя стенка	1	1640	446
5	Щит нижний	1	450	357	11	Фасад нижний	1	196	442
6	Щит боковой правый	1	1612	357	12	Фасад верхний	1	196	442
					13	Фасад Стекло	1	668	412

## Подготовка к сборке

Перед сборкой освободить щиты от упаковки, проверить комплектность пакета согласно ведомости и внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке. Упаковку сохранить до окончания сборки. Сборка должна производиться на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь дрель с набором сверл, отвертку прямую/крестовидную, молоток, клей ПВА. При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий, соблюдайте порядок сборки и следуйте пунктам описания.

## Описание сборки

1. Запрессуйте шканты (поз.7) с клеем ПВА и дюбели (по.1) в отверстия деталей (5,6,7).
2. Щит горизонтальный (поз.8) соедините с боковыми щитами (поз.6,7).
3. Полученную конструкцию соедините с верхним и нижним щитами (поз.2,5).
4. К нижнему щиту (поз.5) закрепите опоры (поз.11) саморезами (поз.5).
5. Зафиксируйте заднюю стенку ДВП (поз.10) к боковым щитам (поз.6,7).
6. Прикрутите планки петли (поз.10) к щиту боковому и щиту горизонтальному саморезами (поз.6).
7. В фасад дверь (поз.1) запрессуйте петли и закрепите саморезами (поз.5). Навесьте фасад.
8. В фасады (поз.11,12) запрессуйте петли и закрепите саморезами (по.5), закрепите стекло (поз.13) между ними с помощью спец.шайбы (поз.13) и саморезов (поз.1.4). Рис.1
9. Видимые отверстия креплений закройте заглушками (поз.14).
10. Установите полкодержатели (поз.4) и вставьте полки.


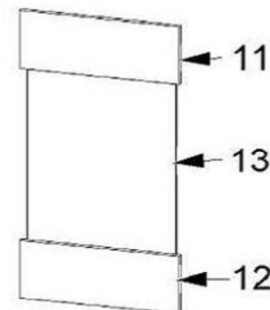


Рис.1

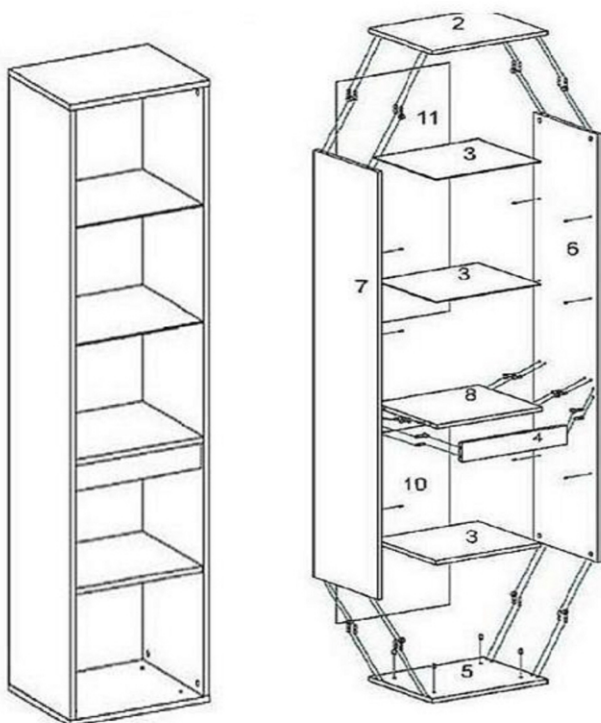

## Комплектовочная ведомость фурнитуры

№ поз.	Название	Кол-во	
1	Дюбель эксцентрика Rapid	14	
2	Заглушка D18	14	
3	Петля накладная 110	4	
4	Полкодержатель	12	
5	Саморез 3,5x16	24	
6	Саморез 6,3x13	8	
7	Шкант 8x30	14	
8	Эксцентрик Rastex	14	
9	Шуруп 3x18	40	
10	Планка петли	4	
11	Опора регулируемая Валмакс	4	
12	Ключ конфирматный	1	
13	Шайба спец(31)	8	
14	Саморез 3,5 x 20	8	