


Комплектовочная ведомость деталей.

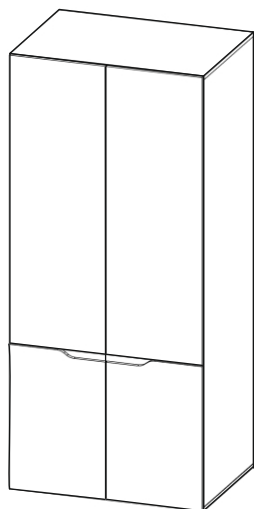

№ дет.	Наименование	Кол-во шт.	Размер, мм		№ дет.	Наименование	Кол-во шт.	Размер, мм	
1	Щит верхний	1	840	581	7	Фасад дверь	2	1314	414
2	Щит нижний	1	840	581	8	Фасад дверь прав.	1	658	414
3	Щит бок.правый	1	1948	581	9	Фасад дверь лев.	1	658	414
4	Щит бок.левый	1	1948	581	10	Рейка	1	72	803
5	Щит горизонтальный	1	803	581	11	Задняя стенка ДВП	2	1976	417
6	Полка	1	801	576	12	Брус соединительный	1	1976	
					13	Труба овальная	1		

Подготовка к сборке

Перед сборкой освободить щиты от упаковки, проверить комплектность пакета согласно ведомости и внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке. Упаковку сохранить до окончания сборки. Сборка должна производиться на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Для работы необходимо иметь дрель с набором сверл, отвертку прямую и крестовидную, молоток, клей ПВА. При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий, соблюдайте порядок сборки и следуйте пунктам описания.

Описание сборки.

1. Запрессовать шканты (поз. 8.) с клеем ПВА в отверстия деталей (3, 4, 5, 10).
2. Щит горизонтальный (дет. 5) и рейку (дет. 10) соединить с боковыми щитами (поз. 3, 4), закрепить эксцентриками (поз. 3).
3. Полученную конструкцию соединить с верхним (дет. 1) и нижним (дет. 2) щитами.
4. К щиту нижнему (дет. 2) прикрутить опоры (поз. 1) саморезами (поз. 14).
5. Соедините задние стенки ДВП (дет. 11) брусом (поз. 12). и закрепите их к боковым щитам (дет. 3, 4) и горизонтальному щиту (дет. 5) шурупами (поз. 12).
6. Приверните планки петли (поз. 7) к боковым щитам саморезами (поз. 11).
7. В фасады запрессовать петли (поз. 6) и закрепить саморезами (поз. 13). Навесить фасады.
8. Установить полкодержатели (поз. 9) и вложите полку (дет. 6).
9. Прикрутить штангодержатели (поз. 10) к боковым щитам на нужную высоту и установите трубу (поз. 13)
10. Видимые отверстия креплений закройте заглушками (поз. 4).

Комплектовочная ведомость фурнитуры

	Наименование	КОЛ-ВО	Эскиз
1	Нога опора Валмакс НО19-20	4	
2	Дюбель эксцентрика Rapid	14	
3	Эксцентрик Rastex	14	
4	Заглушка клейкая d=18	14	
5	Ключ шестигранный	1	
6	Петля накладная Н 110	10	
7	Планка петли	10	
8	Шкант 8x30	14	
9	Полкодержатель	4	
10	Штангодержатель метал. овальный	2	
11	Саморез 6,3x13	20	
12	Шуруп 3x18	60	
13	Саморез 3,5x16	48	

