


ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411 г. Боровичи ул. Железнодорожников, 22

Тел/факс: (81664) 90-100, 90-102

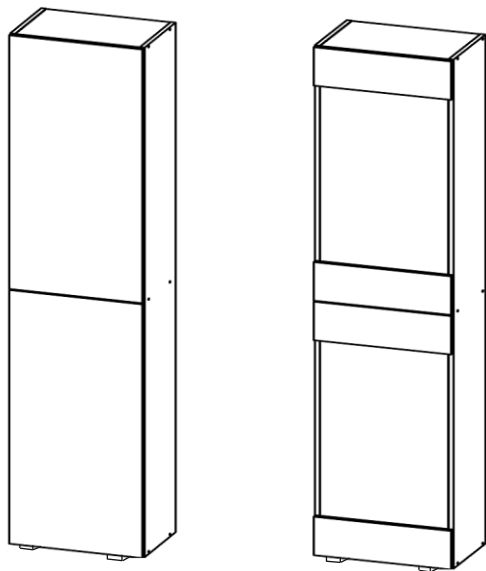

Комплектовочная ведомость

№ дет.	Наименование детали	Кол-во	Размер	
			мм	мм
1	Бок правый.	1	1980	285
2	Бок левый.	1	1980	285
3	Щит нижний	1	417	285
4	Щит верхний	1	417	285
5	Щит горизонтальный	1	417	285
6	Полка	4	415	275
7	Задняя стенка	2	986	446
8	*Фасад-витрина 8а-рейка нижняя 8б-рейка верхняя	2 2	150	446
9	Стекло	2	766	416
10	Фасад глухой	2	986	446

Подготовка к сборке

Перед сборкой освободить щиты от упаковки, проверить комплектность пакета согласно ведомости и внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке. Упаковку сохранить до окончания сборки. Сборка должна производиться на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь: дрель с набором сверл, отвертку прямую/крестовидную, молоток. При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий, соблюдайте порядок сборки и следуйте пунктам описания.

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№ поз.	Название	Кол-во	
1	Стяжка СМ 7x50	12	
2	Шкант 8x30	12	
3	Опора регулируемая Валмакс	4	
4	Полкодержатель	16	
5	Ключ конфирматный	1	
6	Механизм «Impuls» (толкатель фасада)	2	
7	Петля накладная	4	
8	Планка петли	4	
9	Заглушка конфирматная	12	
10	Шуруп 3x18	24	
11	Саморез 6,3x13	8	
12	Саморез 3.5x16	28	
13	Скрепка для крепления ДВП	4	

*Для Пенала -витрины дополнительно саморез 3x20 - 16 шт. и шайба спец.-16шт.

Инструкция по сборке Пенал №8/ Пенал-витрина №9

«Элегант 9» 450x310x2000

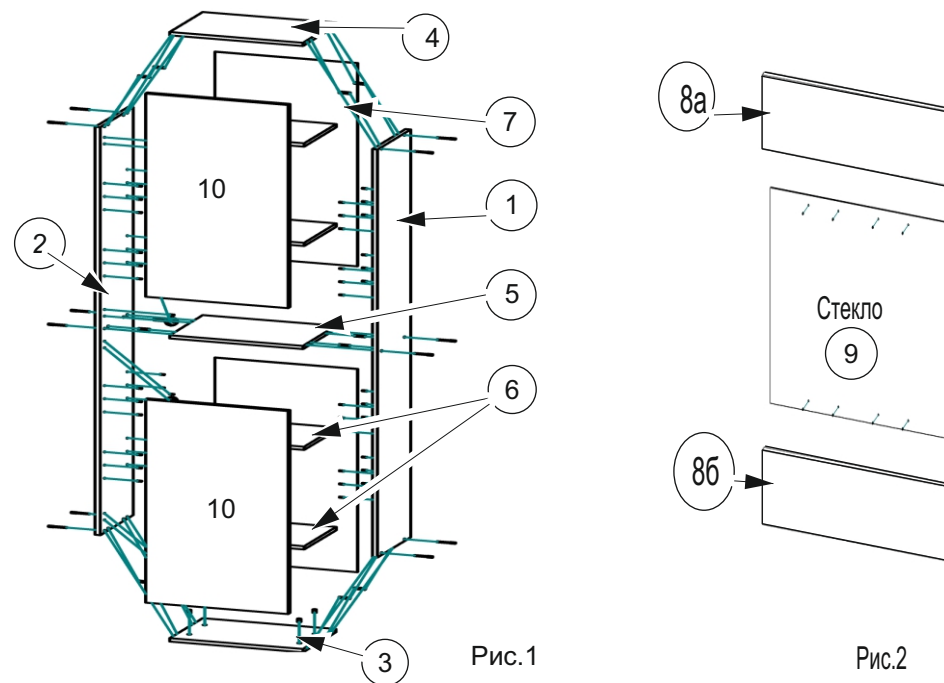


Рис.1

Рис.2

Порядок сборки.

1. Запрессовать шканты (поз.3) в щит нижний (дет.3), в щит верхний (дет.4) и в горизонтальный щит (дет.5).
2. Соединить бок правый (дет.1) и бок левый (дет.2) с нижним, верхним и горизонтальным щитом. Рис.1
3. Установить пенал на ровную поверхность, выровнять горизонтали и закрепить полученную конструкцию стяжками (поз.1), используя конфирматный ключ (поз.5).
4. Прикрутить опоры (поз.3) на нижний щит саморезами (поз.12)
5. В бок левый (дет.2) или правый (дет.1) прикрутить планки петли (поз.8) саморезами (поз.11), учитывая в какую сторону будет открываться шкаф.
6. Установить механизм Impuls (толкатель фасада) (поз.11) саморезами (поз.8)
7. Закрепить заднюю стенку ДВП (дет.6) шурупами (поз.10), место стыковки ДВП закрепить скрепками (поз.13).
8. Вставить полкодержатели (поз.4) на нужную высоту, полки (дет.6) вставить после того как шкаф будет установлен.
9. К фасаду (дет.10) прикрутить петли (поз.7) саморезами (поз.12).
10. ВАЖНО !!! Для Тумбы -витрины выполните сборку фасада (Рис.2)
 1. Установить петли (поз.7) на саморезы (поз.11) на верхнюю (дет.8а) и нижнюю (дет.8б) рейки фасада.
 2. С помощью саморезов и шайбы спец. соединить со стеклом последовательно верхнюю и нижнюю рейки фасада.
11. Установить фасад (фасад-витрину) на тумбу, отрегулировать зазоры регулировочными винтами.
12. Места креплений закрыть заглушками (поз.12).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий не влияющие на ее функциональность и художественное решение. Изображение представленное в инструкции может отличаться от реального вида изделия.