


Инструкция по сборке Шкаф №12/ Шкаф №13 «Элегант 9» 900x310x330/1200x310x330

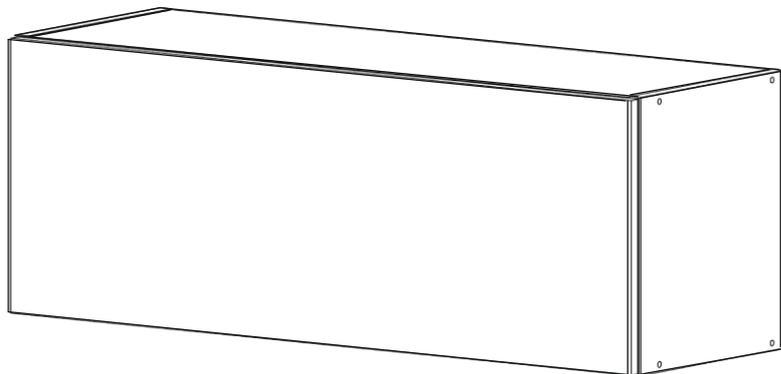


Комплектовочная ведомость

№ дет.	Наименование детали	Кол-во	Размер	
1	Бок	2	330	285
2	Щит нижний.	1	867/1167	285
3	Щит верхний	1	867/1167	285
4	Задняя стенка ДВП	1	326	896/1196
5	Фасад	1	326	896/1196

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№ дет.	Наименование	Кол-во	
1	Шкант 8x30	8	
2	Стяжка СМ 7x50.	8	
3	Ключ конфирматный	1	
4	Петля накладная	2/3	
5	Планка петли	2/3	
6	Шуруп 3x18	30	
7	Саморез 3,5x16	18/20	
8	Саморез 6,3x13	4/6	
9	Саморез 3,5x30	4	
10	Заглушка	8	
11	Подвеска 495	2	
12	Стяжка межсекционная	2	
13	Механизм Impuls	2	
14	Газлифт 80Н	2	

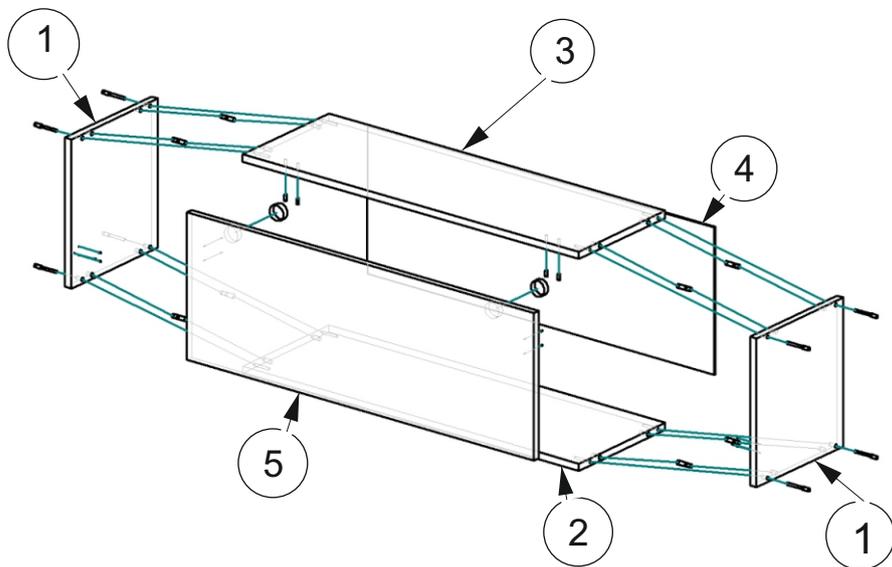

Подготовка к сборке

Перед сборкой освободить щиты от упаковки, проверить комплектность пакета согласно ведомости и внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке. Упаковку сохранить до окончания сборки. Сборка должна производиться на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь : дрель с набором сверл, отвертку прямую/крестовидную, молоток. При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий, соблюдайте порядок сборки и следуйте пунктам описания.

Описание сборки.

1. Запрессовать шканты (поз.1) в щит нижний (дет.2) и в щит верхний (дет.3).
2. Прикрутить ответные планки петли (поз.5) к верхнему щиту саморезами (поз.8).
3. Прикрутите механизм Impuls (толкатель фасада) (поз.13) к бокам саморезами (поз.7).
4. Соедините нижний и верхний щит с боками. Закрепите конструкцию стяжками (поз.2).
5. Закрепите заднюю стенку ДВП (дет.4) шурупами (поз.6).
6. Прикрутите подвески (поз.11) в торцы боков, как показано на Рис.1 саморезами (поз.9) со стороны заднего щита.
7. Для крепления на стену используйте фурнитуру подходящую для типа стены(в компл.не входит)
8. Прикрутите петли(поз.4) к фасаду (дет.5) саморезами (поз.7), навесьте фасад.
9. Установите газлифты (поз.14) (крепёж в комплекте).
10. Для скрепления секций между собой рекомендуем использовать стяжку межсекционную (поз.12)
Для этого точно совместите бока смежных секций и просверлите отверстия D=6мм, плотно стяните бока.

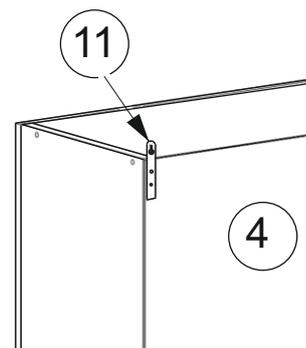


Рис.1