


 - детали корпуса
 - позиции фурнитуры



ООО «Элегия»

Россия, Новгородская обл., 174411
г. Боровичи, ул. Железнодорожников, 22
Тел/факс: (81664)2-0911, 2-6929
Http://www.elegia-mebel.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Шкаф для одежды Элегант-5 (760x550, h-2100 мм.)

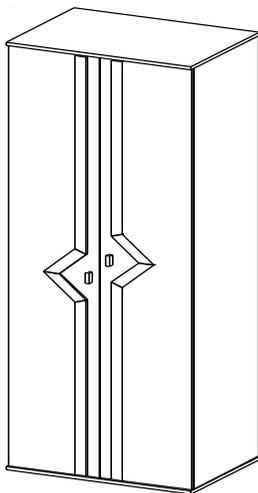

Комплектовочная ведомость деталей

№ дет	Название	Кол-во, шт.	Размер, мм	
1	Щит боковой правый	1	2048	525
2	Щит боковой левый	1	2048	525
3	Щит верхний	1	760	560
4	Щит средний	2	723	525
5	Щит нижний	1	760	550
6	Фасад-дверь	2	2044	374
7	Задняя стенка ДВП	2	2076	374
8	Профиль стыковочный	1	2048	
9	Штанга овальная	1	718	

Комплектовочная ведомость фурнитуры

	Название	Ед. изм.	Кол-во
1	Дюбель эксцентрика Rapid S DU 324	шт.	16
2	Эксцентрик Rastex 15	шт.	16
3	Шкант 8x30	шт.	16
4	Заглушка	шт.	16
5	Петля накладная 110	шт.	8
6	Саморез 6,3x13	шт.	16
7	Шуруп 3x18	шт.	40
8	Саморез 3,5x16	шт.	18
9	Ручка 32мм Валмакс	шт.	2
10	Амортизатор	шт.	4
11	Опора Валмакс Н-019-020	шт.	4
12	Саморез 3,5x20	шт.	16
13	Штангодержатель	шт.	2
14	Винт 4x20	шт.	4

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

Перед сборкой освободить щиты от упаковки, проверить комплектность пакета согласно ведомости и внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке. Упаковку сохранить до окончания сборки.

Сборка должна производиться на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Для работы необходимо иметь: дрель с набором сверл, отвертку крестовидную, молоток, клей ПВА.

При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий.

Описание сборки

1. Приверните к щиту нижнему (дет.5) опору (поз.11) саморезами (поз.12).
2. Запрессуйте шканты (поз.3) в торцевые отверстия щитов (дет.1,2,4), расположенные ближе к центру.
3. Вкрутите дюбели (поз.1) в отверстия деталей (1,2,3,5).
4. Вложите эксцентрики (поз.2) в отверстия щитов (дет.1,2,4).
5. Соедините детали 1,2 с деталями 3,4,5 вставив дюбель (поз.1) в эксцентрик (поз.2) и затянув их.
6. Задние стенки (дет.7) соедините профилем стыковочным и закрепите шурупами 3x18 (поз.7).
7. Закрепите на щитах 1,2 штангодержатель (поз.13) саморезом 3,5x16 (поз.8).
8. К щиту (дет.1,2) прикрутите планку петли (поз.5) саморезами (поз.6) согласно наколкам. К фасаду (дет.6) прикрутите петли (поз.5) саморезами (поз.8) и навесьте двери, отрегулируйте положение фасада с помощью регулировочных винтов на петлях.
9. Прикрутите ручку (поз.9) винтом М4x20 на фасады (поз.6).
10. Заклейте заглушками (поз.4) места крепежа.
11. Приклейте амортизатор (поз.10) на углы в местах притвора фасадов.

1	2	3	4	5	6	7,8	9	10	11	12	13

